

NÁVOD K MONTÁŽI SKLOPNÉHO SPRCHOVÉHO SEDÁTKA 347125011 DO SÁDROKARTONU.

INSTALLATION INSTRUCTION

SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO *REVERSIBLE SHOWER SEAT*



Objednávkové číslo:
Order number




347125011
301107601

KONSTRUKCE PRO UCHYCENÍ SPRCHOVÉHO SEDÁTKA 347125011 DO SÁDROKARTONU *CONSTRUCTION FOR FIXING IN PLASTERBOARD* *SHOWER SEAT 347125011*

Objednávkové číslo:
Order number

347625051
301107601



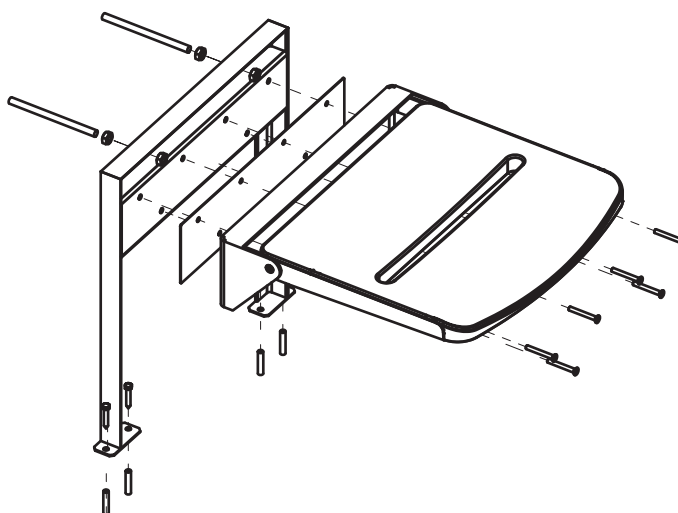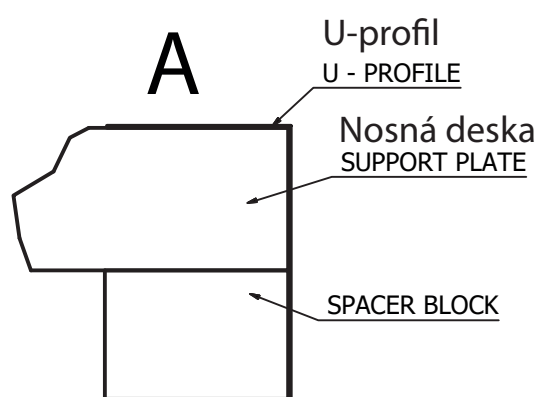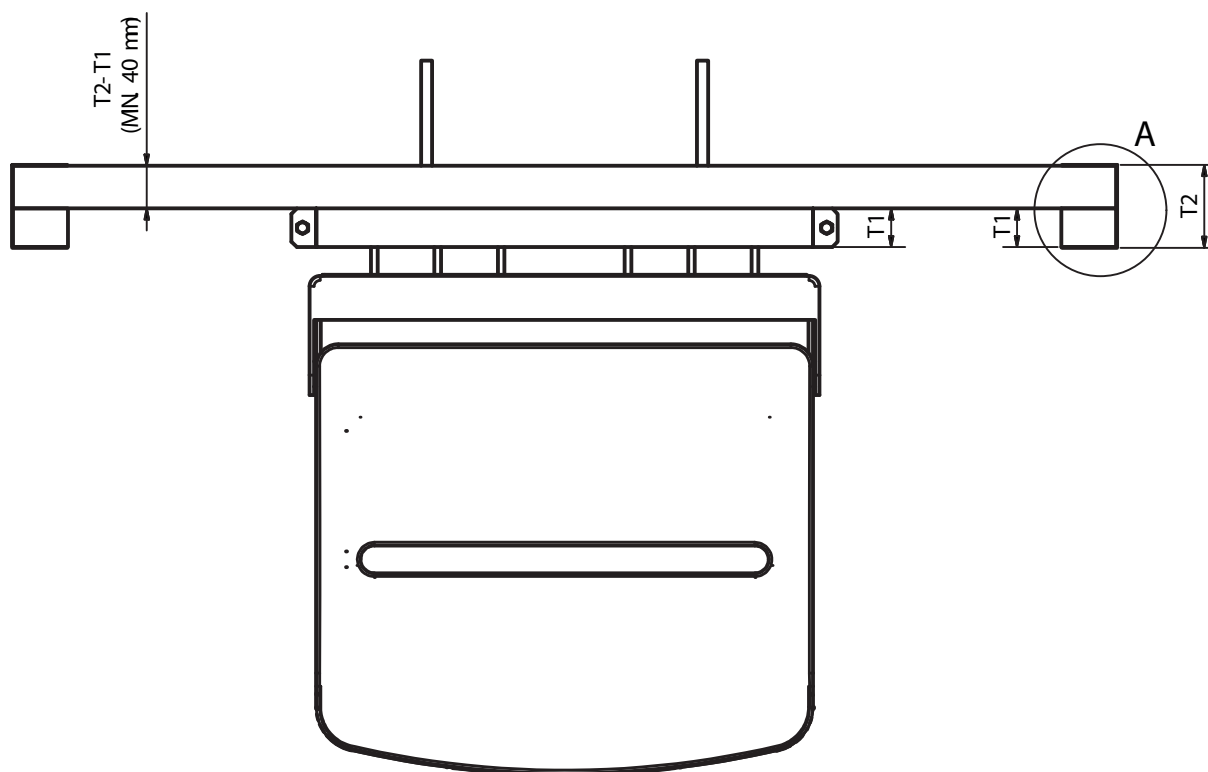

PŘEDBĚŽNÉ VRTÁNÍ NENÍ MOŽNÉ

PRE-DRILLING NOT POSSIBLE

Výrobky jsou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor.

Products are certified by state testing authority and meet legal rules of the Czech Republic for installation into barrier-free areas.