



## Montážní návod pro sedátko

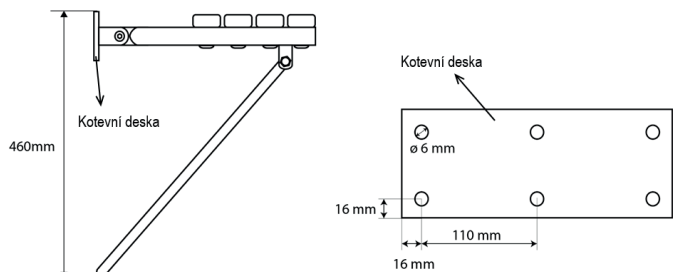


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

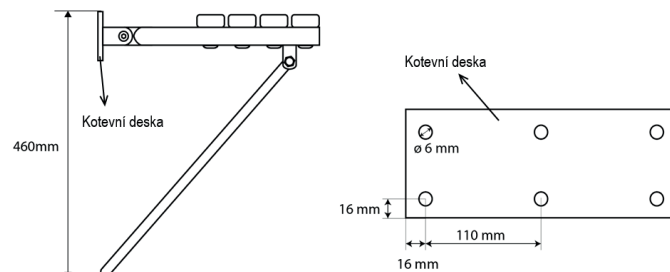


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

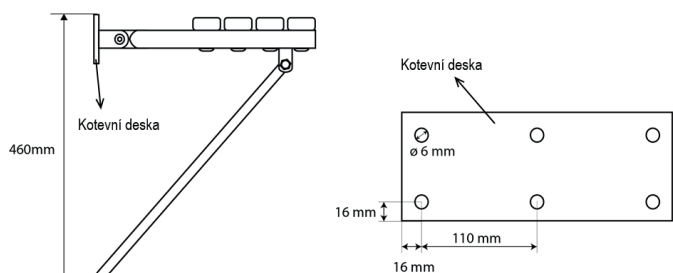


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

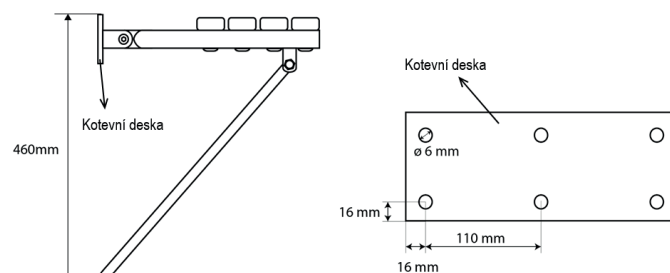


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

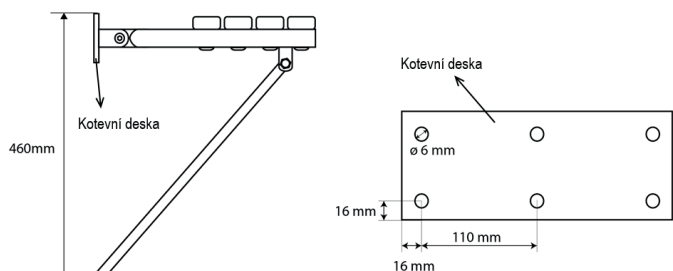


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

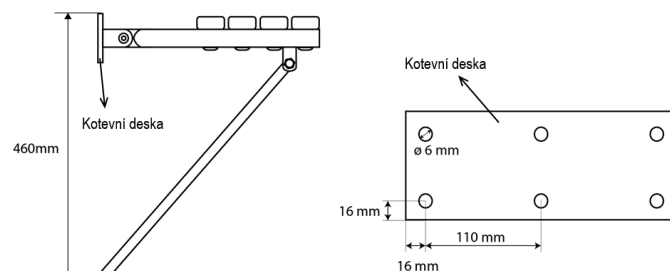


1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

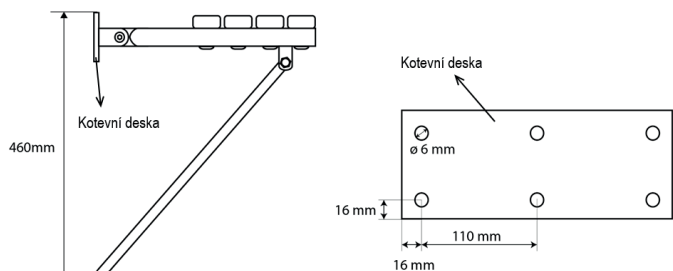

1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.

## Montážní návod pro sedátko

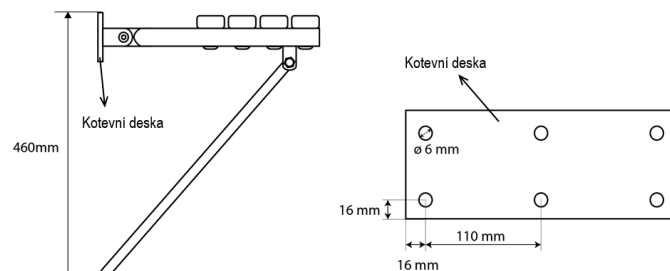

1. Kotevní desku umístíte do výšky 460mm od horní hrany kotevní desky.
2. Zaznačte otvory pro uchycení kotevní desky.
3. Vyvrtejte otvory průměru 10 mm o délce 65 mm a zasuňte do otvorů přiložené hmoždinky.
4. Kotevní desku přiložte na otvory a přiloženými vruty desku uchyťte.