



Instalace v průběhu obkládání stěn

Instalácia v priebehu obkladania stien / Installation during wall tiling / Installation während der Wandfliesen / Монтаж во время облицовки стен / Montare în timpul plăcii peretelui / Монтаж по време на облицоване на стени / Ugradnja tijekom polaganja zidnih pločica / Montaža med polaganjem sten / Burkoláskor történő beépítés

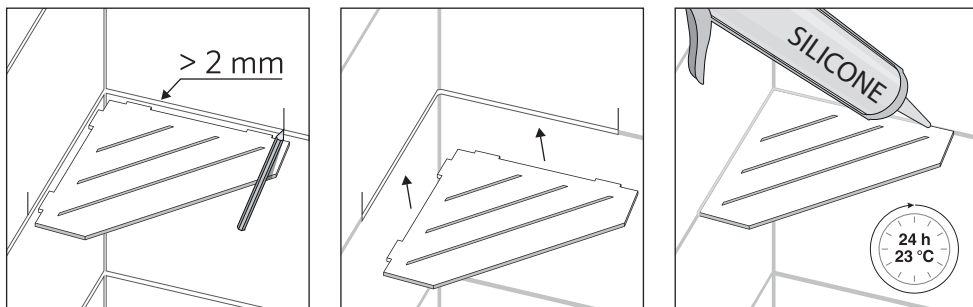

Instalace do hotového obkladu

Instalácia do hotového obkladu / Installation in the finished cladding / Einbau in die fertige Verkleidung / Монтаж в готовую облицовку / Montare în placarea finisată / Монтаж в готовата облицовка / Ugradnja u gotovu oblogu / Vgradnja in končno oblogo / Kész burkolatba építés

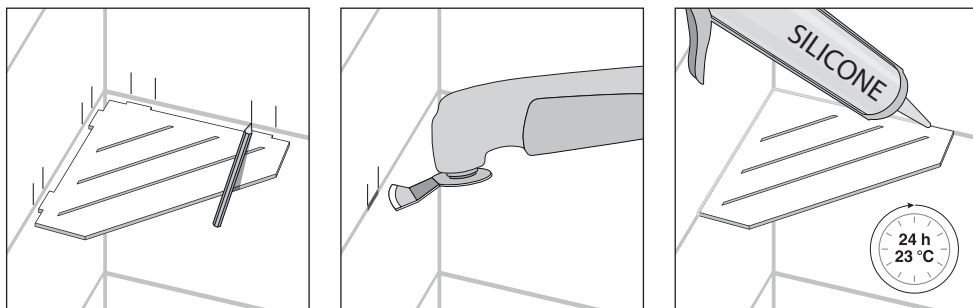

Montážní video najdete na stránkách www.bemeta.cz...

Montážne video nájdete na stránkach www.bemeta.cz... / You can find the assembly video on the website www.bemeta.cz... / Das Montagevideo finden Sie auf der Website www.bemeta.cz... / Видео сборки вы можете найти на сайте www.bemeta.cz... / Puteți găsi videoclipul de asamblare pe site-ul web www.bemeta.cz... / Можете да намерите видеото за монтаж на уебсайта www.bemeta.cz... / Video montáže můžete pronáti na web stránici www.bemeta.cz... / Video montáže najdete na spletni strani www.bemeta.cz... / Videót a beépítésről megtekintheti a www.bemeta.cz oldalon


BEMETA

Koupelnové policičky do spár

Kúpeľňové policičky do škár / Bathroom shelves for joints / Badezimmerregale für Gelenke / Полки в ванной для стыков / Rafturi de baie pentru rosturi / Рафтове за баня за фуги / Kupaonske police za fuge / Kopalniške police za fuge / Fugába beépíthető polcok

Návod na instalaci

Návod na inštaláciu / Installation instructions / Installationsanleitung / Инструкция по установке / Instrucțiuni de instalare / Инструкции за инсталация / Upute za instalaciju / Navodila za nameštitev / Beépítés

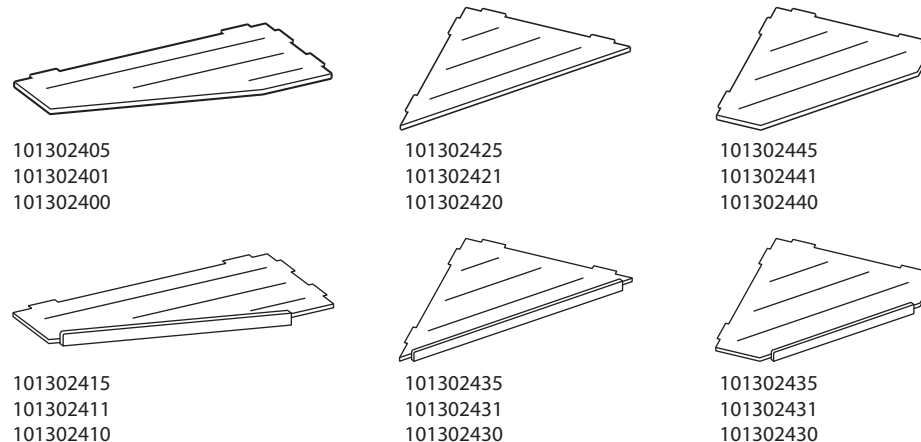

Instalace policek do spár

Policek do spár jsou určeny pro montáž pouze do rohů pomocí kotevnic patek s tloušťkou 2 mm. Policek lze nainstalovat během obkládání stěn, nebo do již hotových obkladů. Postupujte dle obrázků.

Instalácia poličiek do škár

Poličky do škár sú určené na montáž iba do rohov pomocou kotviacich páteľ s hrúbkou 2 mm. Poličky je možné nainštalovať počas obkladania stien, alebo do už hotových obkladov. Postupujte podľa obrázkov.

Installation of shelves in joints

Joint shelves are designed for mounting only in the corners using anchor feet with a thickness of 2 mm. Shelves can be installed during wall tiling, or in ready-made tiles. Follow the pictures.

Installation von Regalen in Fugen

Fugenböden sind nur für die Befestigung in Ecken mit Ankerfüßen mit einer Stärke von 2 mm vorgesehen. Regale können während der Wandfliesen oder in vorgefertigten Fliesen installiert werden. Folgen Sie den Bildern.

Установка полок в стыки

Соединительные полки предназначены для монтажа в углах только с использованием анкерных ножек толщиной 2 мм. Полки можно установить как во время облицовки стен, так и в готовую плитку. Следите за картинками.

Montare rafturi în imbinări

Rafturile imbinat sunt proiectate pentru montarea în colțuri numai cu ajutorul picioarelor de ancorare cu o grosime de 2 mm. Rafturile pot fi instalate în timpul plăcii peretelui sau în plăci gata făcute. Urmăriți imaginile.

Монтаж на рафтове в фуги

Съвместните рафтове са предназначени за монтаж в ъгли само с анкерни крачета с дебелина 2 мм. Рафтовете могат да се монтират по време на облицоване на стени или в готови плочки. Следвайте снимките.

Ugradnja polica u spojeve

Spojne police su predviđene za ugradnju u kutove samo pomoću sidrenih nogu debljine 2 mm. Police se mogu postaviti tijekom oblaganja zidova ili u gotove pločice. Pratite slike.

Vgradnja polic v sklepih

Spojne police so zasnovane za montažo v vogalih samo s sidrnimi nogami debeline 2 mm. Police se lahko vgradijo med polaganjem sten ali v že pripravljene ploščice. Sledite slikam.

A polc fugába történő beépítése

Fugákba való 2 mm horgony pánttal ellátott polcokat csak sarokba beépítésre tervezték. A polcokat burkoláskor vagy már kész burkolatba lehetséges beépíteni. Kérjük kövesse a képeken közölt instrukciókat.

VÝROBCE / Producer:

BEMETA

BEMETA DESIGN s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Czech republic
☎ 544 224 338, info@bemeta.cz, www.bemeta.cz

Na závady vzniklé nedodržením návodu se záruka nevztahuje.

Na závady vzniknuté nedodržením návodu sa záruka nevztahuje. / The warranty does not apply for defects caused by non-compliance with the instructions. / Die Garantie bezieht sich nicht auf Mängel, die durch Nichteinhalten der Anleitung entstanden. / На дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции, гарантия не распространяется. / Garanția nu se poate aplica pentru defectele produse de nerespectarea instrucțiunilor. / Гаранцията не се отнася за повреди възникнали поради неспазване на упътването. / Jamstvo ne pokriva kvarove uzrokovane nepridržavanjem uputa. / Napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil, niso zajete v garanciji. / A beépítési utasítások be nem tartásából keletkező hibákra a garancia nem vonatkozik.